


1. 问: 我使用**AMD AM2 Athlon 64X2 5000+**黑色版本CPU。这款CPU的倍频已解锁。我想通过调节倍频对它进行超频。但是我在**BIOS**里调节CPU的倍频之后, 启动进入**Windows**时, CPU的倍频并没有改变。我该怎么办呢?

答: 实际上, 这是 AMD CPU 的驱动特性。要想超频, 请在 BIOS 里禁用“Cool ‘n’ Quiet”功能, 此项设置位于 BIOS-> Advanced-> CPU Configuration-> Cool ‘n’ Quiet。请参考如下图片。

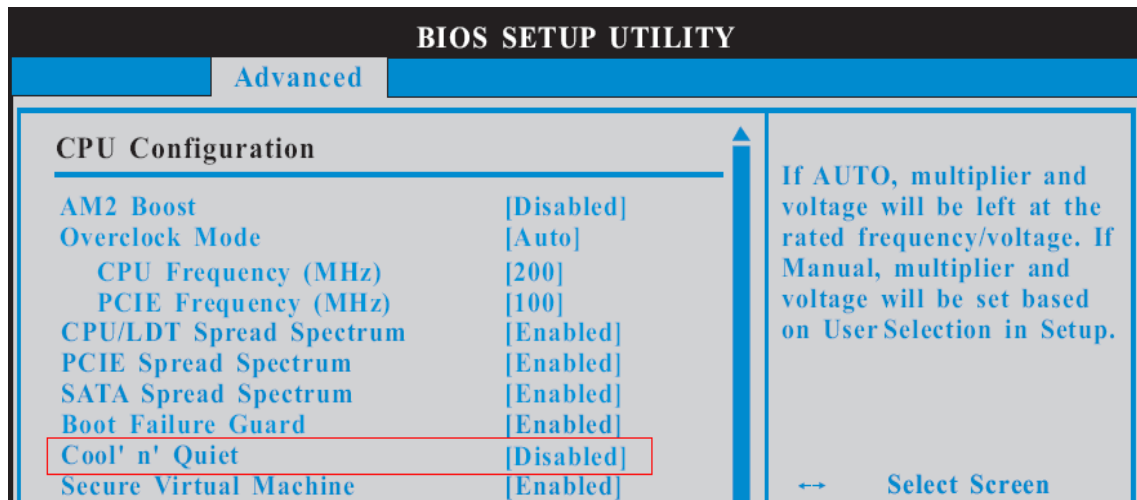

2. 问: 我在**ALiveNF7G-HD720P**主板上使用**Phenom CPU**时, 无法在**Windows XP**下将板载显卡的分辨率调整到**1088x612 (32位色)**以上。我怎么解决这个问题?

答: 请将显卡驱动程序更新到 163.86 版本。163.86 版本的显卡驱动程序可从华擎网站下载。

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ALiveNF7G-HD720p%20R3.0>

3. 问: 我的主板型号是**4Core1333-Viiv/4Core1333-GLAN/4Core1333-eSATA2**。当我从主板的支持光盘安装**INF**驱动程序时, 它会显示下面的错误信息。有什么办法修复这个问题吗?



**答:** 请点击 **OK**（确定）关闭这个错误信息，并再次从主板的支持光盘安装 **INF** 驱动程序。